



- [Sicherheitshinweise](#)
- [Übersicht](#)
- [Anschließen](#)
- [Verwenden](#)
- [Anwendungen](#)
- [Technische Daten](#)
- [Fehlerbehebung](#)



Digital Photo Frame **SPF-105P**





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

Sicherheitshinweise Übersicht Anschließen Verwenden Anwendungen Technische Daten Fehlerbehebung



Sicherheitshinweise

| [Sicherheitssymbole](#) | [Stromversorgung](#) | [Installation](#) | [Verwenden und Reinigen](#) |

Sicherheitssymbole

※ Sorgen Sie dafür, dass die nachfolgenden Hinweise beachtet werden. Durch ordnungsgemäßes Nutzen des Geräts vermeiden Sie Unfälle und Schäden.

 **Avertissement** Nichtbeachtung der Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

 **Attention** Nichtbeachtung der Hinweise kann zu leichten Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.

| [Sicherheitssymbole](#) | [Stromversorgung](#) | [Installation](#) | [Verwenden und Reinigen](#) |


Stromversorgung

 **Avertissement**



▶ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und stellen Sie sicher, dass er fest in der Steckdose sitzt.

- Andernfalls kann es zu Bränden kommen.

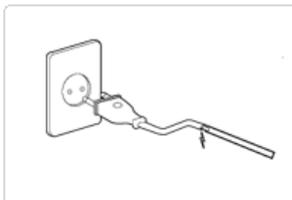


▶ Verwenden Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder Steckdosen, denn dadurch können Stromschläge oder Brände verursacht werden.



▶ Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen, denn dadurch können Sie einen Stromschlag bekommen.


Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine einzelne Wandsteckdose an, denn eine

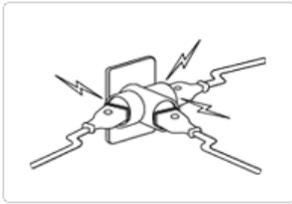

▶ überhitzte Steckdose kann einen Brand verursachen.



▶ Ziehen Sie niemals mit Kraft am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

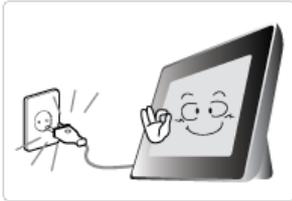

▶ Wenn das Gerät bewegt werden soll, vergewissern Sie sich zuvor, dass es ausgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Verbindungskabel von anderen Geräten abgezogen wurden.

- Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beim Bewegen beschädigt werden und somit einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Attention



▶ Halten Sie den Stecker beim Abziehen aus der Steckdose am Gehäuse fest, denn durch Ziehen am Kabel kann es beschädigt werden.

- Andernfalls kann es zu Feuer kommen, oder das Gerät wird nicht normal angeschaltet.



▶ Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



▶ Halten Sie das Gerät von Orten fern, an denen es mit Öl, Rauch oder Feuchtigkeit in Berührung kommen kann. Stellen Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen auf.

- Dies kann Funktionsstörungen, einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
- Der Monitor darf auf keinen Fall in der Nähe von Wasser oder im Freien betrieben werden, wo er Schnee oder Regen ausgesetzt sein könnte.



▶ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Es besteht Brandgefahr.

Installation






▶ **Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragt.**

- Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Störungen oder Verletzungen verursachen.



▶ **Stellen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Heizkörpern auf, denn dadurch kann das Kabel schmelzen, und es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.**

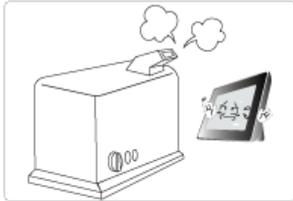

▶ **Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Öl, Rauch, Feuchtigkeit, Wasser oder Regenwasser ausgesetzt ist.**

- Durch Kontakt solcher Stoffe mit dem Gerät können Sie einen Stromschlag bekommen, oder ein Brand kann entstehen.



▶ **Trennen Sie bei Gewittern mit Donner und Blitz den Netzstecker.**


- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

! Attention



▶ **Setzen Sie das Gerät bei der Installation vorsichtig ab.**

- Andernfalls kann es zu Störungen oder Verletzungen kommen.

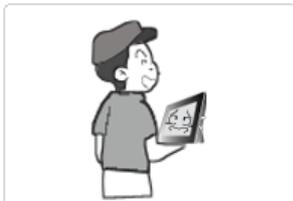

▶ **Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen. Andernfalls kann es zu Störungen oder Verletzungen kommen.**



▶ **Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der in leichter Reichweite von Kindern ist.**

- Denn das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

| [Sicherheitssymbole](#) | [Stromversorgung](#) | [Installation](#) | [Verwenden und Reinigen](#) |

▣ Verwenden und Reinigen





▶ **Führen Sie keine Metallgegenstände wie Esstäbchen, Drähte oder Bohrer und keine brennbaren Substanzen wie Papier oder Streichhölzer in die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts ein, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.**

- Wenn Wasser oder andere Substanzen in das Gerät gelangt sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das **Kundendienstzentrum**.



▶ **Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst.**

- Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein **Kundendienstzentrum**. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Attention




▶ **Sollte ein ungewöhnliches Geräusch zu hören, Brandgeruch festzustellen oder Rauch zu sehen sein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.**

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



▶ **Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Wasser von den Stiften und Anschlüssen des Netzsteckers.**

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

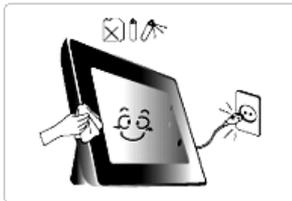

▶ **Trennen Sie das Netzkabel, und reinigen Sie das Gerät dann mit einem weichen, trockenen Tuch.**

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzol, Alkohol, Verdüner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel, Reinigungsmittel oder Wachs.




▶ **Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel ab.**

- Wenn sich Staub in größeren Mengen ansammelt, kann es zur Erwärmung und Entzündung des Geräts kommen, kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



▶ **Da die Qualität des Geräts durch Aufstellen an einem Ort mit besonderen Umgebungsbedingungen stark beeinträchtigt werden kann, müssen Sie sich vor dem Aufstellen an einen nuserer Kundendiensttechniker wenden.**

- Hiermit sind Orte mit beispielsweise größeren Mengen an Feinstaub, Chemikalien, Temperaturextremen, Feuchtigkeit gemeint, oder Situationen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg ohne Unterbrechung angeschaltet bleiben soll.

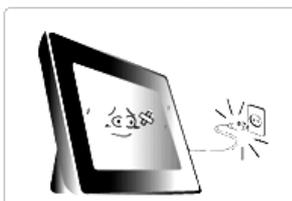

▶ **Wenn das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.**

- Durch Verwenden des Geräts ohne Kontrolle, dass es unbeschädigt ist, können Stromschläge oder Brände verursacht werden. Wenden Sie sich an ein **Kundendienstzentrum**.

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts
- Nur Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-105P

[Sicherheitshinweise](#) | [Übersicht](#) | [Anschließen](#) | [Verwenden](#) | [Anwendungen](#) | [Technische Daten](#) | [Fehlerbehebung](#)



Übersicht

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite/Unten](#) |

Funktionen

- 01 Erweiterung des eingebauten Speichers mithilfe von Speicherkarten. Sofortanzeige gespeicherter Bilder.
- 02 Hintergrundmusik
- 03 Kann allein mit der Batterie für einen bestimmten Zeitraum eingesetzt werden, ohne mit dem Stromnetz verbunden zu sein.
- 04 Verfügt über eine Mini-Monitor-Funktion
- 05 Elegantes Design
 - ♦ Ausgeführt in hochwertigen, elegantes Design, damit der Bilderrahmen sich auch als Dekoration auf einem Tisch oder Schreittisch eignet.
 - ♦ Ein drehbarer Standfuß ermöglicht senkrechte/horizontale Aufstellung.

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite/Unten](#) |

Kontrollieren Sie, ob alle Teile in dem gelieferten Paket vorhanden sind.
 Falls etwas fehlen sollte, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Wenden Sie sich an ein **Kundendienstzentrum**, wenn Sie Zubehör benötigen.
 Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil.

Komponenten



Digitaler Bilderrahmen
 (Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.)

Manuell



Kurzanleitung

Garantie
(Nicht in allen Gebieten erhältlich)

Benutzerhandbuch

➔ Kabel



Netz kabel



USB-Kabel



Netzteil

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite/Unten](#) |

▣ Front

✘ Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.



✘ Dieses Gerät verfügt über Berührungstasten. Wenn Sie die Taste rechts neben dem Produkt leicht berühren, wird die Tastenbeleuchtung angeschaltet.

- 1 **[MENU] Menütaste** Hiermit wird das Menü am unteren Bildschirmrand zentriert angezeigt.
- 2 **[▲] Nach-Oben-Taste** Nach oben bewegen.
- 3 **[◀] Nach-Links-Taste** Nach links bewegen.
- 4 **[▶] Nach-Rechts-Taste** Nach rechts bewegen.
- 5 **[▼] Nach-Unten-Taste** Nach unten bewegen.
- 6 **[OK] Auswahltaste** Hiermit wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe, eine Einstellung im Menü oder eine Option aus.
- 7 **[↶] Taste Zurück** Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
- 8 **[☰] Schaltfläche "Diashow"** Diashow starten.

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite/Unten](#) |

▣ Rückseite

✘ Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.



- 1**  **Gleichstromeingang** Schließen Sie das Netzteil an diese Buchse an. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzstecker am Netzteil.
- 2**  **Netzschalter** Hiermit wird das Gerät an- und ausgeschaltet.
- 3** **Fuß** Sie können das Gerät mithilfe des drehbaren Standfußes vertikal oder horizontal aufstellen.
- 4** **Halter mit Gleitschutz** Hiermit stellen Sie das Gerät so auf, dass es auch auf glatten Untergründen sicher stehen bleibt.
- 5** **Serviceanschluss** Dieser Anschluss dient allein für Servicearbeiten. Verwenden Sie ihn nicht!
- 6**  **Kensington-Schloss** Das Kensington-Schloss dient zur Fixierung des Systems bei Verwendung an einem öffentlichen Ort. (Das Schloss muss separat erworben werden.)

| [Funktionen](#) | [Komponenten](#) | [Front](#) | [Rückseite](#) | [Seite/Unten](#) |

Seite / Unten

✗ Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.



- 1** **Speicherkarten-Steckplatz** Audioausgabe ist auch ohne Anschluss zusätzlicher Lautsprecher möglich.
- 2**  **Audioausgang für Kopfhörer** Schieben Sie die Karte in der oben an der Karte markierten Richtung hinein.
- 3** **Speicherkarten-Steckplatz** Ermöglicht das Einlegen einer optionalen Speicherkarte.(Unterstützt nur CF/SD/MS-Karten.)

3-1 MEMORY CARD

3-2 CF

4

Anschließen eines PCs oder externen Geräts mit einem USB-Kabel.

4-1 Computeranschluss Verbinden Sie Ihren digitalen Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss eines PCs.

※ Verwenden Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel (Typ A-B), wenn Sie den digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden.

4-2 Peripherieanschluss Verbinden Sie Ihren digitalen Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit einem USB-Speichergerät.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten.
©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-105P

⋮ **Anschließen**

| **Stromversorgung** | **USB** | **Speicherkarte** |


▣ **Anschließen an die Stromversorgung**



- 1 Schließen Sie das Netzteil an den  an der Rückseite des Monitors an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
- 3 Wenn alle Kabel angeschlossen sind, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- 4 Drücken Sie die -Taste rechts am Gerät, um es anzuschalten.

| **Stromversorgung** | **USB** | **Speicherkarte** |

▣ **Anschließen über USB**

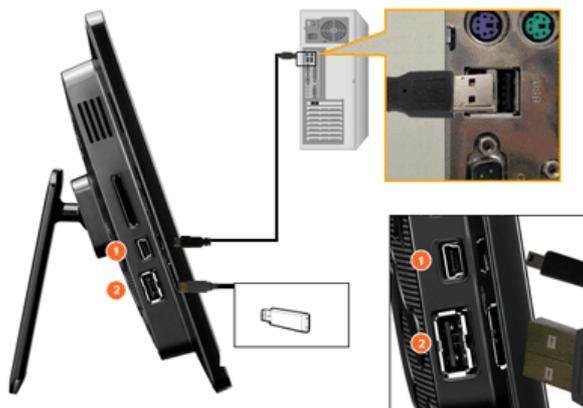

- 1 **Computeranschluss** Hiermit stellen Sie die Verbindung zwischen dem digitalen Bilderrahmen und einem PC her.
 ✗ Verwenden Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel (Typ A-B), wenn Sie den

digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden.

2 Peripherieanschluss

Hiermit schließen Sie ein USB-fähiges Gerät an Ihren digitalen Bilderrahmen an.

- ✘ Möglicherweise wird Ihr USB-Speicherstick nicht erkannt, wenn Sie ihn an einen USB-Hub oder eine USB-Verlängerung anschließen. Denken Sie deshalb daran, den USB-Speicherstick direkt an den USB-Anschluss anzuschließen.
- ✘ Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel. (Weitere Informationen über Peripheriegeräte und deren Kabel erhalten Sie beim zuständigen Kundendienstzentrum.)
- ✘ Samsung übernimmt keine Haftung für Störungen von externen Geräten aufgrund der Verwendung von Kabeln, die von denen für das jeweilige Gerät spezifizierten Standardkabeln abweichen.
- ✘ Für manche Peripheriegeräte werden Kabel geliefert, die von der USB-Spezifikation abweichen. Solche können also Störungen verursachen.
- ✘ Wenn ein externes Speichergerät, das mit dem digitalen Bilderrahmen verbunden ist, nicht ordnungsgemäß arbeitet, testen Sie, ob es sich an den PC anschließen lässt. Wenn es auch bei Anschluss an den PC nicht ordnungsgemäß arbeitet, setzen Sie sich mit dem Kundendienstzentrum für das jeweilige Gerät in Verbindung.



- A Stellen Sie eine Verbindung zum Computeranschluss des digitalen Bilderrahmens her.
- B Stellen Sie die Verbindung zum USB-Anschluss Ihres PCs her.

| [Stromversorgung](#) | [USB](#) | [Speicherkarte](#) |

▣ Anschließen einer Speicherkarte



- 1 **MEMORY CARD** 2 **CF** Schieben Sie die Karte in der oben an der Karte markierten Richtung hinein.

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sicherheitshinweise](#) | [Übersicht](#) | [Anschließen](#) | [Verwenden](#) | [Anwendungen](#) | [Technische Daten](#) | [Fehlerbehebung](#)

☰ Verwenden

- ✘ Wenn Sie zehn (10) Minuten lang keine Taste betätigen, wird der Diashow- oder Uhrmodus aktiviert. Wenn Sie jedoch eine Musikdatei abspielen, wird Uhrmodus aktiviert, und der Dateiname dieser Musikdatei wird angezeigt
- ✘ Dieses Gerät verfügt über Berührungstasten. Wenn Sie die Taste rechts neben dem Produkt leicht berühren, wird die Tastenbeleuchtung angeschaltet.
Wenn die Tastenbeleuchtung aktiviert ist, müssen Sie nur eine der Tasten leicht berühren.

| [Bedienungsanleitung](#) | [Fotos](#) | [Musik](#) | [Uhr und Alarm](#) | [Einstellungen](#) |

▶ Bedienungsanleitung

➤ Tasten

Menü	Beschreibung
MENU	Öffnen oder schließen eines Menüs. Halten Sie die MENU-Taste länger als fünf (5) Sekunden gedrückt. Die Leuchten aller Tasten blinken zweimal, und die Tastensperre wird aktiviert. Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die MENU-Taste wieder mehr als fünf (5) Sekunden lang gedrückt.
▲, ▼, ◀, ▶	Navigieren in den Menüoptionen und Anpassen von Werten
	Auswählen einer Funktion.
	Zurück zum vorherigen Fenster. ✘ Wenn Sie diese Taste (2) Sekunden lang drücken, gelangen Sie zurück ins Hauptfenster.
	Starten einer Diashow. Wenn Sie beim Abspielen einer Diashow auf die Taste drücken, werden die Fotos am Speicherort des zuletzt angezeigten Fotos wiedergegeben. Wenn die Fotos am Speicherort des zuletzt angezeigten Fotos gelöscht wurden, werden sie automatisch gesucht und dann in einer Diashow wiedergegeben.

➤ Anzeige des Bildschirmstatus

Anzeige	Beschreibung
	Wird angezeigt, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.
	Wird angezeigt, wenn eine SD/MS-Speicherkarte angeschlossen ist.
	Wird angezeigt, wenn eine CF-Speicherkarte angeschlossen ist.

➤ Batterieanzeige


Anzeige	Beschreibung
	Dies wird bei Batteriebetrieb bei angeschlossenem Netzkabel angezeigt, wenn die Batterie geladen wird.

	Wird angezeigt, wenn das Netzkabel angeschlossen und die Batterie voll geladen ist.
	Wird angezeigt, wenn der Akku voll geladen ist.
	Wird angezeigt, wenn etwa 25 % der Batterieladung verbraucht sind.
	Wird angezeigt, wenn etwa 50% der Batterieladung verbraucht sind.
	Wird angezeigt, wenn etwa 75% der Batterieladung verbraucht sind.
	Wird angezeigt, wenn etwa 95% der Batterieladung verbraucht sind. Wenn dies passiert, wird der Hauptbildschirm mit dem Batterieladungssymbol blinkend in der Mitte angezeigt. Danach wird die Stromversorgung ausgeschaltet. Solange das Batterieladungssymbol blinkt, können Sie kein Untermenü öffnen.
<ul style="list-style-type: none"> ✘ Es dauert etwa zwei (2) Stunden, um eine völlig entladene Batterie wieder ganz aufzuladen. ✘ Die Diashow kann im Standardmodus (Volume 70, Helligkeit 70) etwa eine (1) Stunde lang ausgeführt werden, wenn die Batterie voll geladen ist. ✘ Die Batterienutzungszeit kann sich entsprechend den Einstellungen (Helligkeit, Lautstärke usw.) unterscheiden. ✘ Wenn die eingebaute Batterie voll geladen ist und das Netzteil ist länger als 3 Tage lang getrennt, wird die eingebaute Batterie entladen. Wenn die eingebaute Batterie vollständig entladen ist, schließen Sie das Netzteil an, damit sie wieder geladen wird. Stellen Sie dann die Uhrzeit neu ein. ✘ Die Batterielebensdauer nimmt mit zunehmender Nutzungszeit des Geräts ab. ✘ Der in diesem Gerät verwendete Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch dieses Akkus benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. 	

| [Bedienungsanleitung](#) | [Fotos](#) | [Musik](#) | [Uhr und Alarm](#) | [Einstellungen](#) |

▣ Fotos

➤ Auswählen eines Ordners

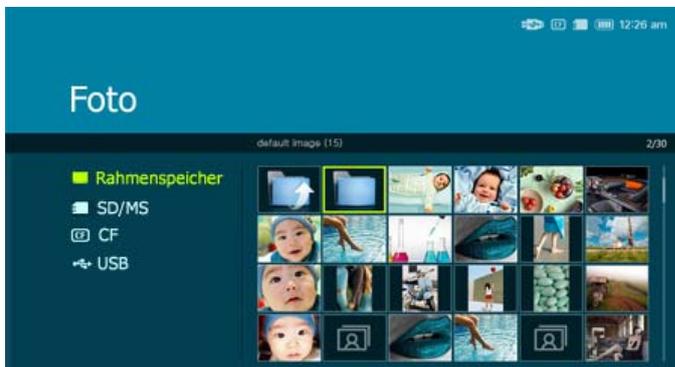

✘ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Beschreibung
Öffnen	Hiermit wird der gewählte Ordner geöffnet.
Kopieren	Hiermit wird der gewählte Ordner kopiert.
Löschen	Hiermit wird der gewählte Ordner gelöscht.

➤ Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie ein Miniaturbild wählen.



✘ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Untermenü
	Beschreibung
Diashow starten	Hiermit starten Sie eine Diashow.
Kopieren	Hiermit kopieren Sie die markierte Datei auf ein anderes Speichergerät. (Nur bei Verbindung mit einem anderen Speichergerät aktiviert.)
Kopie aller Dateien	Hiermit kopieren Sie alle Dateien auf ein anderes Speichergerät. (Nur bei Verbindung mit einem anderen Speichergerät aktiviert.)
Löschen	Hiermit löschen Sie die markierte Datei.
Alle Dateien löschen	Hiermit löschen Sie alle Dateien.
Als Hintergr. verw.	Hiermit legen Sie das gerade markierte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest. Zu diesem Zeitpunkt wird automatisch der benutzerdefinierte Modus aktiviert.

✘ Wenn [Einstellungen]-[Optionen]-[Bilderrahmenspeicher kopieren] auf [Größe geändert] eingestellt ist, wenn Sie ein Foto von einem externen Speichergerät (SD/MS, USB-Speicher) in den Rahmenspeicher kopieren, wird die Größe (Anzeigequalität) des Fotos automatisch vermindert, ehe es gespeichert wird. So passt es von der Größe her zum digitalen Bilderrahmen und die im Foto gespeicherten EXIF-Informationen (für die Kamera bestimmt) werden entfernt. Deshalb dürfen Sie nur die im Bilderrahmenspeicher abgelegten Fotos mit dem digitalen Bilderrahmen anzeigen.

✘ Es kann lange dauern, wenn viele Dateien gleichzeitig kopiert werden.

Diashow-Menü



✘ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

✘ Auf dem Bildschirm können nur Fotos mit einer Auflösung von weniger als 8.000 (Breite) * 8.000 (Höhe) Pixeln angezeigt werden.

✘ Dieses Produkt unterstützt maximal 4.000 Bilder. Wenn es mehr als 4.000 Bilder gibt, wird die Diashow beim viertausendsten Bild abgebrochen.


Menü	Untermenü	Detailliertes Menü
	Beschreibung	
	Diashow-Effekt	<ul style="list-style-type: none"> Ausblenden, Jalousie, Kreuzkamm, Mosaik, Schachbrett, Überblenden, Wischen, Erweitert, Seide, Zufall, Rad, Eckenübergang, Ellipse
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabeeffekt.	

Diashow-Einstellungen	Geschwind.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schnell, Normal, Langsam
	Hiermit wählen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit.	
	Modus	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Alle Fotos, Foto im Ordner, Zufallswiedergabe aller Fotos, Zufallswiedergabe der Fotos im Ordner, Ein Foto wiederholen
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.	
Diashow-Einstellungen	Uhr anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aus, Ein
	Wählen Sie, ob die Diashow und die Uhrzeit gleichzeitig angezeigt werden sollen.	
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 0~100 	Sie können die Helligkeit einstellen.
Drehen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Original, 90°, 180°, 270° 	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Original, 90°, 180°, und 270°.
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> ♦ x1, x2, x4 	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Foto vergrößert anzeigen möchten. Sie können den Vergrößerungsfaktor 2 oder 4 einstellen. Die einfache Größe wird angezeigt, wenn Sie Breitenanpassung für das Foto wählen. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Originalgröße, AutoGröße, BeitenAnpass, BildschAnpass
	Sie können auswählen, wie die Größe der Fotos auf der Anzeige angepasst werden soll. Originalgröße - Wenn das Foto größer als das Bildschirmfenster ist, wird es bei der Anzeige an die Größe des Bildschirms angepasst. Auto anpassen - Fotos werden an die Bildschirmgröße angepasst. Ein horizontaler oder vertikaler Abschnitt des Fotos wird möglicherweise abgeschnitten, aber es gibt aber keine Verzerrungen. Breite anpassen - Fotos werden an die Bildschirmgröße angepasst. Ein horizontaler oder vertikaler Abschnitt des Fotos wird möglicherweise abgeschnitten, aber es gibt aber keine Verzerrungen. Bildschirm anpassen - Die Fotos werden auf eine Auflösung von 800*600 angepasst. Dabei wird das Bild möglicherweise verzerrt.	
Löschen	Hiermit löschen Sie ein Photo, das in der Diashow angezeigt wird.	
Als Hintergr. verw.	Hiermit legen Sie das gerade markierte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest.	
Hintergrundmusik	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ein, Aus, Einstellungen für Musik 	Schalten Sie die [Hintergrundmusik] [Ein]. Wählen Sie dann unter [Hintergrundmusik] die Option [Einstellungen für Musik]. Drücken Sie dazu die MENU-Taste, und wählen Sie eine Musikdatei aus dem Rahmenspeicher oder aus dem angeschlossenen externen Speichergerät aus. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, werden die integrierten Musikdateien als Hintergrundmusik verwendet. Wenn die nächste Diashow mit dem Befehl [Diashow] aufgerufen wird, wird die zuletzt abgespielte Musikdatei als Hintergrundmusik verwendet.

➤ Direktzugriffsfunktionen

Menü	Beschreibung
MENU	Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.
▶	Hiermit öffnen Sie die nächste Datei aus der Liste.
◀	Hiermit öffnen Sie die vorherige Datei aus der Liste.
▲ ▼	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
	Wiedergabe einer Datei. Diashow anhalten
	Diashow starten.

➤ Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie eine Liste wählen.

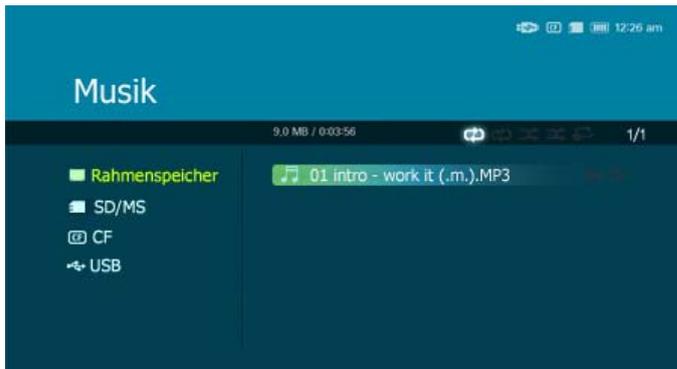

✘ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Untermenü
	Beschreibung
Musik abspielen	Wiedergabe einer Datei
Wiedergabemodus	<ul style="list-style-type: none"> Alle Musikstücke, Musik im Ordner, Zufallswiedergabe aller Musikstücke, Zufallswiedergabe der Musikstücke im Ordner, Musikstück wiederholen
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.
Kopieren	Hiermit kopieren Sie die markierte Datei auf ein anderes Speichergerät.
Kopie aller Dateien	Hiermit kopieren Sie alle Dateien auf ein anderes Speichergerät.
Löschen	Hiermit löschen Sie die markierte Datei.
Alle Dateien löschen	Hiermit löschen Sie alle Dateien.

➤ Dieses Menü wird angezeigt, während Musik abgespielt wird.



✘ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Untermenü
	Beschreibung
Wiedergabemodus	<ul style="list-style-type: none"> Alle Musikstücke, Musik im Ordner, Zufallswiedergabe aller Musikstücke, Zufallswiedergabe der Musikstücke im Ordner, Musikstück wiederholen
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.

➤ Direktzugriffsfunktionen

Menü	Beschreibung
MENU	Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.
▶	Hiermit öffnen Sie die nächste Datei aus der Liste.
◀	Hiermit öffnen Sie die vorherige Datei aus der Liste.

▲ ▼	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
📄	Wiedergabe einer Datei. Diashow anhalten
📄	Diashow starten.

| [Bedienungsanleitung](#) | [Fotos](#) | [Musik](#) | [Uhr und Alarm](#) | [Einstellungen](#) |

▶ **Uhr und Alarm**



✂ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Untermenü	Detailliertes Menü
	Beschreibung	
Datum/Uhrzeit	♦ Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute, am/pm (wenn das Zeitformat auf 12 Stunden eingestellt ist).	Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute (wenn das Zeitformat auf 24 Stunden eingestellt ist).
	Einstellen von Datum und Uhrzeit.	
Zeitformat	♦ 12 Stunden, 24 Stunden	Als Zeitformat können Sie 12 Stunden oder 24 Stunden wählen. Im 24-Stunden-Modus werden "am" und "pm" nicht angezeigt.
	♦ JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ	
Datumsformat	Sie können auswählen, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll.	
Uhrentyp	♦ Analog, Digital, Uhr und Kalender	
	Sie können den Uhrentyp wählen.	
Weckfunktion	Aktivierung	♦ Ja, Nein
	Zeit einstellen	♦ Manuell, Nach 10 Min, Nach 20 Min, Nach 30 Min.
	Stunde	♦ 1~12 (wenn das Zeitformat auf 12 Stunden eingestellt ist). ♦ 0~23 (wenn das Zeitformat auf 24 Stunden eingestellt ist).
	Minuten	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Wiederholmodus	♦ Einmal, Mo~Fr, Mo~Sa, Sa~So, Täglich
	Ton	♦ Ton 1, Ton 2, Ton 3
	Lautstärke	♦ 0~100
Sie können einen Alarm einstellen.		

| [Bedienungsanleitung](#) | [Fotos](#) | [Musik](#) | [Uhr und Alarm](#) | [Einstellungen](#) |



Einstellungen

➤ Einstellungen



Menü	Untermenü	Detailliertes Menü
	Beschreibung	
Optionen	Sprache	<ul style="list-style-type: none"> English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어
	Sie können die Sprache für das Gerät wählen.	
	Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> 0~100
	Regelt die Helligkeit des Bildschirms.	
	AutoPass in Passfoto	<ul style="list-style-type: none"> Aus, Ein
	Wenn Sie den digitalen Bilderrahmen horizontal hinlegen, wird automatisch auch das angezeigte Bild gedreht, damit weiterhin das ganze Bild im Rahmen dargestellt wird.	
	Tastenton	<ul style="list-style-type: none"> Aus, Gering, Mittel, Hoch
Sie können das Tonsignal beim Betätigen einer Taste für das Gerät ein- bzw. ausschalten.		
Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> 0~100 	
Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.		
Bilderrahmenspeicher kopieren	<ul style="list-style-type: none"> Originalgröße, Größe geändert 	
Wenn [Einstellungen]-[Optionen]-[Bilderrahmenspeicher kopieren] auf [Größe geändert] eingestellt ist, wenn Sie ein Foto von einem externen Speichergerät (SD/MS, USB-Speicher) in den Rahmenspeicher kopieren, wird die Größe (Anzeigequalität) des Fotos automatisch vermindert, ehe es gespeichert wird. So passt es von der Größe her zum digitalen Bilderrahmen und die im Foto gespeicherten EXIF-Informationen (für die Kamera bestimmt) werden entfernt. Deshalb dürfen Sie nur die im Bilderrahmenspeicher abgelegten Fotos mit dem digitalen Bilderrahmen anzeigen.		
Voreinstellung	Startmodus	<ul style="list-style-type: none"> Start, Schlussmodus, Diashow
	Sie können den Startbildschirm einstellen, der beim Anschalten des Geräts angezeigt wird.	
	Bildschirmschoner	<ul style="list-style-type: none"> Diashow, Uhr
	Sie können den Typ des Bildschirmschoners wählen. Wenn Sie zehn (10) Minuten lang keine Taste betätigen, wird der Bildschirmschoner aktiviert.	
	Hintergrundbild	<ul style="list-style-type: none"> Stand.-Bild (Standardbild), Benutzerb. (Benutzerdefiniertes Bild)
Sie können den Hintergrund des Hauptmenüs einstellen.		
Auto Bild E/A	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung, Stunde, Minute, am/pm, Wiederholmodus 	
<p>Wenn die [Aus-Zeit] erreicht ist, stellt das Gerät die Arbeit ein und der Bildschirm wird ausgeschaltet. Wenn die [An-Zeit] erreicht ist, wird der Bildschirm angeschaltet und der letzte Betriebszustand wieder hergestellt.</p> <p>Wenn der Bildschirm abgeschaltet wurde, weil die [Aus-Zeit] erreicht ist, können Sie auf eine beliebige Taste (außer der Netztaaste) drücken, um ihn wieder anzuschalten.</p> <p>✘ Wenn das Gerät als Mini-Monitor oder Massenspeicher verwendet wird, der über ein USB-</p>		

Aktualisieren/Zurücksetzen	Kabel mit Ihrem PC verbunden ist, wird der Bildschirm auch bei Erreichen der Aus-Zeit nicht ausgeschaltet.	
	Firmware-Aktualisierung	Sie können das Gerät über einen USB-Speicherstick oder eine USB-Speicherkarte aktualisieren (SD/MS). Die aktuellste Firmwaredatei finden Sie unter www.samsung.com .
	Einstellungen zurücksetzen	♦ Ja, Nein
	Ersetzt die Einstellungen durch Werkseinstellungen. Hierbei sind jedoch nicht die Zeitinformationen und Spracheinstellungen enthalten.	
	Produktinformationen	♦ Modell, Firmware-Version
Sie können die Informationen über Ihr Produkt kontrollieren.		

➤ Ich möchte die Firmware aktualisieren.

01 Vorbereitungen

- 01 Digitaler Bilderrahmen
- 02 Firmwareaktualisierungsdatei.
- ✘ Die neueste Firmware-Aktualisierung finden Sie auf www.samsung.com.
- 03 USB-Speicherkarte oder USB-kompatibles externes Speichermedium(SD/MS).

02 Verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit dem PC

- 01 Wenn Sie fertig sind, verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit Ihrem PC.
- 02 Kopieren Sie die heruntergeladene Datei für die Firmwareaktualisierung auf die USB-Speicherkarte.
- ✘ Vergewissern Sie sich, dass die Datei für die Firmwareaktualisierung in das Stammverzeichnis kopiert wurde.

03 Verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit dem digitalen Bilderrahmen

- 01 Entnehmen Sie die USB-Speicherkarte aus Ihrem PC, und verbinden Sie diese mit Ihrem digitalen Bilderrahmen.
- ✘ Wenn Ihr digitaler Bilderrahmen ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn an.

04 Aktualisieren

- 01 Wählen Sie auf der Seite [Einstellungen]-[Aktualisieren/Zurücksetzen] die Option [Firmware-Aktualisierung].
- 02 Für maximale Sicherheit müssen Sie den digitalen Bilderrahmen nach dem Aktualisieren zuerst aus- und dann wieder anschalten, nachdem Sie die USB-Speicherkarte entfernt haben.
- ✘ Entfernen Sie die USB-Speicherkarte nicht, während die Aktualisierung stattfindet.
Drücken Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine Taste.
Führen Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine andere Karte ein.
Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.
Sie können feststellen, ob die Aktualisierung erfolgt ist, indem Sie ermitteln, ob die Firmwareversion des digitalen Bilderrahmens jetzt der Version des Firmwareupdates entspricht.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sicherheitshinweise](#) [Übersicht](#) [Anschließen](#) [Verwenden](#) [Anwendungen](#) [Technische Daten](#) [Fehlerbehebung](#)

☰ Anwendungen

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↻

Mit dem digitalen Bilderrahmen können Sie nicht nur Ihre Fotos genießen, sondern Sie verfügen zudem über einen Mini-Monitor. Der Mini-Monitor ist eine Funktion, mit der der digitale Bilderrahmen als sekundärer Monitor verwendet werden kann. Dies ist ganz einfach möglich, weil der digitale Bilderrahmen mit einem USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. Mit dieser Funktion können Sie Ihren PC effizienter nutzen, ohne einen zusätzlichen Monitor anzuschließen. Um den digitalen Bilderrahmen als Mini-Monitor zu verwenden, müssen Sie zuerst das Programm Frame Manager installieren. (Beachten Sie jedoch, dass Sie nur maximal einen digitalen Bilderrahmen als Mini-Monitor verwenden können.)

▾ Installieren von Frame Manager

▾ Frame Manager – Benutzerhandbuch

Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor
Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Massenspeicher
Wechseln des Betriebsmodus
Einstellen der Helligkeit ein
Aktualisieren der Firmware

✂ Systemanforderungen

- **Betriebssystem:** Windows XP SP2, Vista (32bit)
- **USB :** Erweiterter Host-Controller (EHCT) für USB 2.0
- **RAM :** 256 MB und mehr

✂ Vorsicht

1. Bei Verwendung von Windows XP muss Service Pack 2 installiert sein.
Möglicherweise kann er mit keinem Betriebssystem außer Windows XP SP2 eingesetzt werden. Wir haften nicht für Probleme aufgrund der Installation unter einem anderen Betriebssystem als Windows XP SP2.
2. Wir empfehlen einen Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,4 GHz oder schneller.
Möglicherweise kann der digitale Bilderrahmen nicht ordnungsgemäß arbeiten, wenn die Leistungsdaten Ihres PCs schlechter als die empfohlenen sind.
3. Installieren Sie das Gerät ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen im Installationshandbuch.
4. Verwenden Sie den Mini-Monitor nicht als primäres Anzeigegerät.
We are not liable for any problems that may occur if you do not follow the directions. If it is used as a Wir haften nicht für Probleme aufgrund unsachgemäßer Verwendung.
Bei Verwendung als primärer Monitor wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt.
5. Achten Sie darauf, das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel zu verwenden.
6. Bei Verwendung des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor, sind sämtliche Tasten bis auf die Netztaaste deaktiviert.
7. Verschieben Sie die auf dem Mini-Monitor angezeigten und verwendeten Programme zum primären Monitor, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.
8. Bei manchen Grafikkarten arbeitet der Mini-Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung auf Keine.
✂ So setzen Sie die Hardwarebeschleunigung auf Keine: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Eigenschaften**. Das Fenster **Anzeigeeigenschaften** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Problembehandlung**. Stellen Sie den Schieberegler für die Hardwarebeschleunigung auf **Keine** ein.
9. Sie können den Aero-Effekt von Windows Vista bei Verwendung des Mini-Monitors nicht nutzen.
10. Bei Einsatz von Windows Vista können manche Filme nicht mit dem Mini-Monitor angezeigt werden.
11. Wenn der Treiber der Videokarte nach dem Installieren von Frame Manager aktualisiert wird, funktioniert der Mini-Monitor möglicherweise nicht fehlerfrei. In diesem Fall müssen Sie Frame Manager deinstallieren und wieder installieren.
12. Wenn Sie die Rotationsfunktion von Frame Manager verwenden, ändert sich möglicherweise die Einstellung des Mini-Monitors für die aktuelle Position. Selbst wenn die Rotationsfunktion aktiviert ist, wird der Bildschirm im Fenster [Anzeigeeinstellungen] nicht als gedreht dargestellt.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten.
©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sicherheitshinweise](#) [Übersicht](#) [Anschließen](#) [Verwenden](#) [Anwendungen](#) [Technische Daten](#) [Fehlerbehebung](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↻](#)

☰ Technische Daten

☑ Technische Daten

Elemente	Technische Daten	
Modellbezeichnung	SPF-105P	
Bildschirm	Typ	10" (26 cm)TFT
	Auflösung	1024 x 600
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrastverhältnis	500 : 1
	Schnittstelle	Digital 8 bit LVDS
Unterstützte Formate	JPEG (Progressives CMYK JPEG wird nicht unterstützt). MP3	
Eingebauter Speicher	1 GB	
USB	Eine Upstream-Verbindung(Gerät 2.0) und eine Downstream-Verbindung (Host 1.1)	
Speichermedien (Speicherkarte)	CF/SD/MS (FAT32)	
Stromversorgung	Technische Daten der Stromversorgung	Externes Gleichstromnetzteil (12V, 2A, 24W)
	battery	7,4V 770mAH
	Stromverbrauch	Normalmodus : unter 10W (Aber 14 W zum Laden der Batterie), bei abgeschalteter Stromversorgung : unter 1W (Selbst wenn der Strom ausgeschaltet ist, können beim Laden der Batterie bis zu 10 W verbraucht werden.)
Ton	2 x 1 W-Stereolautsprecher (8 Ohm) 10 mW Stereoohrhörer (16 Ohm)	
Allgemein	Abmessungen (B x H x T)	288,8 x 66,2 x 198,5 mm
	Gewicht	1 Kg

※ **Das Design des Geräts ist modellabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.**



Gerät der Klasse B (Informations- und Kommunikationsgerät für private Nutzung)

Dieses Produkt entspricht den EMV-Richtlinien für private Nutzung in allen Bereichen, so auch Wohngebieten. (Geräte der Klasse B senden weniger elektromagnetische Störstrahlung aus als Geräte der Klasse A.)

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten.
©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sicherheitshinweise](#) | [Übersicht](#) | [Anschließen](#) | [Verwenden](#) | [Anwendungen](#) | [Technische Daten](#) | [Fehlerbehebung](#)

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↻

☰ Fehlerbehebung

| [Fehlerbehebung](#) | [Terminologie](#) | [Servicecenter](#) |

▣ Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Probleme aufgeführt, auf die die Benutzer beim Verwenden des digitalen Bilderrahmens stoßen können, und es werden die zugehörigen Gegenmaßnahmen beschrieben. Beim Auftreten eines Problems schauen Sie zuerst in der nachfolgenden Liste nach, und gehen Sie in der beschriebenen Weise vor, wenn eine der Beschreibungen auf Ihren Fall zutrifft. Sollte das Problem weiterhin bestehen, so wenden Sie sich das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Symptome	Ursachen und Gegenmaßnahmen
Der Strom geht nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Prüfen Sie die Anschlüsse des Netzkabels und den Stromanschluss auf der Rückseite des Geräts.
Nachdem der Netzstrom eingeschaltet wurde, braucht es etwas Zeit, bis ein Bild angezeigt wird. Es dauert lange, um zum nächsten Foto zu wechseln.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bei hoher Auflösung oder großen Dateien kann es passieren, dass das Photo auf dem Bildschirm langsam angezeigt wird.
Ich habe ein externes Speichergerät angeschlossen, aber es wird nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Prüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Gerät und dem externen Speichergerät. ♦ Prüfen Sie, ob das Gerät auch nach dem Anschließen an den PC noch läuft.
Es ist noch Speicher im Bilderrahmenspeicher frei, aber ich kann keine Fotos mehr kopieren.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erstellen Sie einen Ordner im Rahmenspeicher und kopieren Sie Ihre Fotos in diesen Ordner.
Ich habe eine Speicherkarte eingelegt, aber sie funktioniert nicht.	 <ul style="list-style-type: none"> ♦ Einige Geräte werden nicht unterstützt. ♦ Versuchen Sie es mit einem anderen Speichergerät.
Ich habe ein USB-Speichergerät angeschlossen, aber es funktioniert nicht.	
Ein Foto im Hochformat ist ins Querformat gedreht.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontrollieren Sie, ob [Auto Fit Portrait Photo] unter [Einstellungen-Optionen] aktiviert ist.
Es wird keine Diashow automatisch abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stellen Sie den [Startmodus] unter [Einstellungen-Voreinstellung] auf [Diashow].
Auto On und Auto Off funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Wenn Auto On und Auto Off auf die gleiche Zeit eingestellt sind, funktionieren diese Funktionen nicht. Überprüfen Sie die Zeiteinstellungen.
Der [Tastenton] ist aktiviert, aber es wird kein Ton ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Der Sound für die Schaltfläche wird nicht abgespielt, wenn die Lautstärke oder die Helligkeit eingestellt werden.
Das Symbol für FrameManager wird nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vergewissern Sie sich, dass der FrameManager installiert wurde. ♦ Wählen Sie Start - Programme - Samsung – FrameManager, um Frame Manager wieder zu starten. ♦ Führen Sie einen Neustart Ihres Computers aus.

Ich habe eine Taste gedrückt, sie funktioniert aber nicht.

- ♦ Sie sich, ob die Tastensperre aktiviert wurde.
- ♦ Wenn Sie die MENU-Taste mehr als fünf (5) Sekunden lang gedrückt halten, wird die Tastensperre aufgehoben. Wenn Sie eine Taste drücken, funktioniert sie nicht.
- ♦ Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die MENU-Taste mehr als fünf (5) Sekunden lang gedrückt.

| [Fehlerbehebung](#) | [Terminologie](#) | [Servicecenter](#) |

Terminologie

Begriffe	Beschreibung
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none">♦ JPEG ist eine Kompressionstechnologie für Bilder. Sie ermöglicht den geringsten Verlust von allen Bildkompressionstechnologien. Dieses Format wird viel für die Übertragung von Multimediadateien im Internet und für andere Zwecke eingesetzt. Eine Bilddatei im JPEG-Format wird als JPEG- oder JPG-Datei bezeichnet. Gewöhnlich entsteht eine JPEG-Datei dann, wenn ein Bild mit einer Digitalkamera aufgenommen oder eine Zeichnung im Computer oder mit einem Grafikprogramm erstellt wird, und diese Grafikdatei dann im JPEG-Format gespeichert wird.
SD-Karte (Secure Digital-Karte)	<ul style="list-style-type: none">♦ Bei der SD-Karte handelt es sich um eine Flash Memory-Karte etwa in der Größe einer Briefmarke. Solche Karten sind sehr stabil und bieten hohe Kapazität. Sie werden in verschiedenen Digitalgeräten wie PDAs, Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und Notebooks eingesetzt. Sie sehen ähnlich wie MMC-Karten aus, haben aber mehr Stifte und sind von anderer Dicke. Für mehr Datensicherheit gibt es eine Kennwortfunktion.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none">♦ MP3 ist eine qualitativ hochwertige Kompressionstechnologie für Audio. Sie ermöglicht eine 50 mal höhere Kompression als CD. Wegen der hohen Qualität und der geringeren Dateigröße aufgrund der starken Kompression wird dieses Format im Internet und für UKW-Radioubertragungen usw. viel verwendet. Ein Audiodatei im MP3-Format wird als MP3-Datei bezeichnet.
USB-Kabel 1) A-B-TYP	<ul style="list-style-type: none">♦ Anschluss an den PC-Anschluss zur Verbindung mit einem PC. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Ein Kabel vom Typ A-B dient zum Anschluss des digitalen Bilderrahmens an den PC, und es wird zusammen mit dem Gerät geliefert. Beim Typ A handelt es sich um den USB-Stecker zum Anschluss an den PC. Beim Typ B handelt es sich um den Stecker zum Anschluss an ein Peripheriegerät. Sie können den digitalen Bilderrahmen mit einem USB-Kabel vom Typ A-B an einen PC anschließen.
USB-Kabel 2) Kabel zum Anschließen anderer Geräte	<ul style="list-style-type: none">♦ Verwenden Sie diesen Kabeltyp, wenn Sie den anderen Peripherieanschluss verwenden. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel.

| [Fehlerbehebung](#) | [Terminologie](#) | [Servicecenter](#) |

Servicecenter

Wenn Sie Serviceleistungen für ein Produkt in Anspruch nehmen müssen, kontaktieren oder besuchen Sie ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Für Services im Zusammenhang mit Netzwerkanschluss und Server.

Service	Ansprechpartner
---------	-----------------

Website von Samsung Electronics

www.samsung.com



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no

POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr

U.A.E

800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726

<http://www.samsung.com/ae>

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten.
©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame